






# INSIDE


CONTENU • CONTENIDO • INHALT • CONTENUTO • CONTEÚDO • 内 • 内部

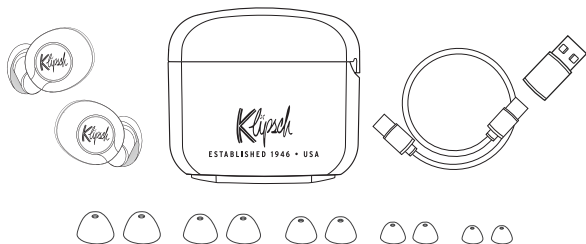


## POWER

SOUS TENSION / HORS TENSION • ENCENDIDO / APAGADO • EIN / AUS • ACCESO / SPENTO • LIGAR / DESLIGAR • 开/关

• オン/オフ

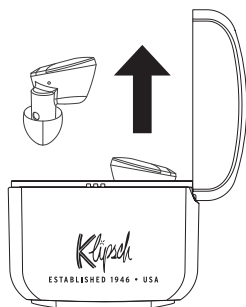

ON オン

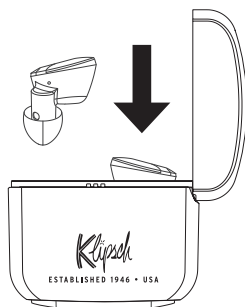

OFF オフ

OR

OU  
O BIEN  
ODER

OPPURE

OU

或


または

ON オン

1s

### Short Hold

Appuyer pendant 1 seconde  
Mantener oprimido durante 1 s  
1 Sek. gedrückt halten  
Tenere premuto per 1 secondo  
Pressionar por 1 segundo  
按住 1 秒  
1秒間押します



OFF オフ


1s

### Press then Hold 1s

Appuyer puis tenir 1 sec.  
Oprimir y mantener oprimido durante 1 s  
Drücken, dann erneut 1 Sek. Halten  
Premere e rilasciare e poi tenere premuto per 1 secondo  
Pressionar rapidamente e depois manter pressionado por 1 segundo  
短按再按住 1 秒  
さらに1秒間押します


## PAIRING

APPAIRAGE • VINCULACIÓN • VERBINDUNG • ASSOCIAZIONE • PAREAMENTO • 配对 • ペアリング

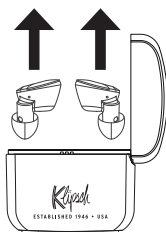

**HOLD 3 SECONDS**

Appuyer pendant 3 secondes  
Mantenga presionado durante 3 segundos  
3 Sekunden gedrückt halten  
Tenere premuto per 3 secondi  
Manter pressionado por 3 segundos  
按住 3 秒  
3秒間押しします

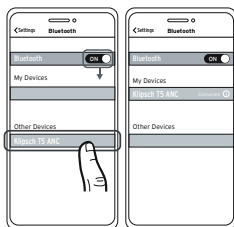

## SETUP

CONFIGURATION • CONFIGURACIÓN • SETUP • APPRONTAMENTO • CONFIGURAÇÃO • 设置 • 設定



Download the Klipsch Connect app and follow the instructions

Télécharger l'application Klipsch Connect et suivre les instructions

Descargue la aplicación Klipsch Connect y siga las instrucciones

Laden Sie die Klipsch Connect App herunter und folgen Sie den Anweisungen

Scaricare l'app Klipsch Connect e seguire le istruzioni


Baixe o aplicativo Klipsch Connect e siga as instruções

下载 Klipsch Connect 应用程序，然后按指导进行操作。

Klipsch Connectアプリをダウンロードして使用説明に従ってください

## CHARGING

CHARGE BATTERIE • CARGA DE LA PILA • AKKULADESTAND • CARICA BATTERIA • CARGA DA BATERIA • 电池充电 • 充電する

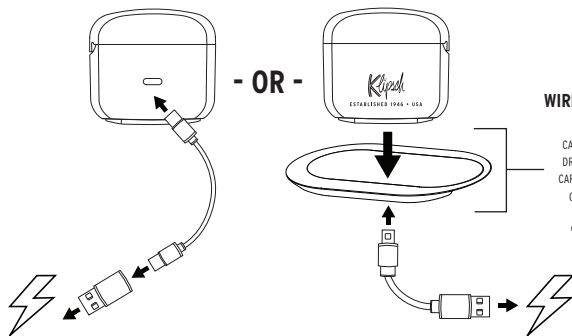


### WIRELESS CHARGER


CHARGEUR SANS FIL  
CARGADOR INALÁMBRICO  
DRAHTLOSES LADEGERÄT  
CARICABATTERIA WIRELESS  
CARREGADOR SEM FIO  
无线充电器  
ワイヤレス充電器

## STATUS INDICATORS

VOYANT INDICATEUR • INDICADOR DE ESTADO • STATUS • SPIA DELLO STATO • INDICADOR DE STATUS • 状态指示灯 • ステータスインジケータ

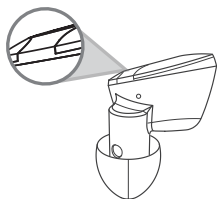

- Solid Red → Charging
- Slow Blink Blue → Ready to Pair
- Fast Blink Blue → Connected

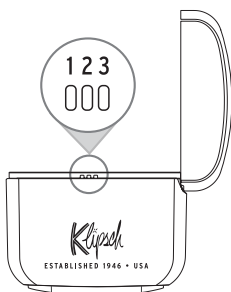


- LED 1 → Charging 0-33%
- LED 2 → Charging 33-66%
- LED 3 → Charging 66-100%

Solid Red	Slow Blink Blue	Fast Blink Blue
Rouge fixe	Ciignotement bleu lent	Ciignotement bleu rapide
Rojo sólido	Parpadeo azul lento	Parpadeo azul rápido
Dauerhaft rot	Blinkt langsam blau	Blinkt schnell blau
Rosso a luce fissa	Blu lampeggiante lento	Blu lampeggiante veloce
Vermelho contínuo	Azul intermitente lento	Azul intermitente rápido
持续亮红灯	慢闪烁蓝灯	快闪烁蓝灯
赤く点灯	青でゆっくり点滅	青で素早く点滅

LED	Charging	Ready to Pair	Connected
Témoins	Charge	Prêt pour l'appairage	En fonctionnement, connecté
LED	Cargando	Listo para vincular	Encendido, conectado
LED	Batterie lädt	Zur Verbindung bereit	An, verbunden
LED	Ricarica	Pronti per l'associazione	Accesi, connessi
LED	Carregando	Pronto para emparelhar	Ligado, conectado
LED	电池充电	可以配对	连接的
LED	充電する	ペアリング準備完了	接続済み

# CONTROLS


CONTRÔLES • CONTROLES • STEUERUNG • CONTROLLI • CONTROLES • 控制 • コントロール

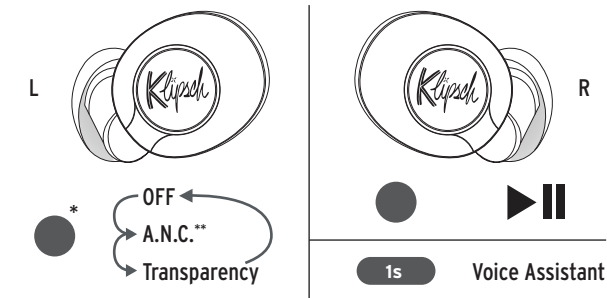


\*Note: Hot button can be configured in the Klipsch Connect App

\*\* Active Noise Cancellation



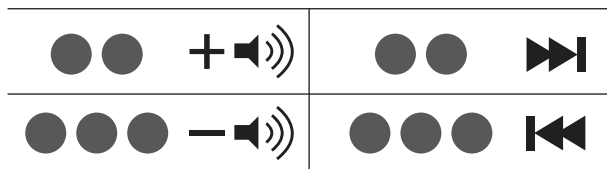

## DURING PLAYBACK

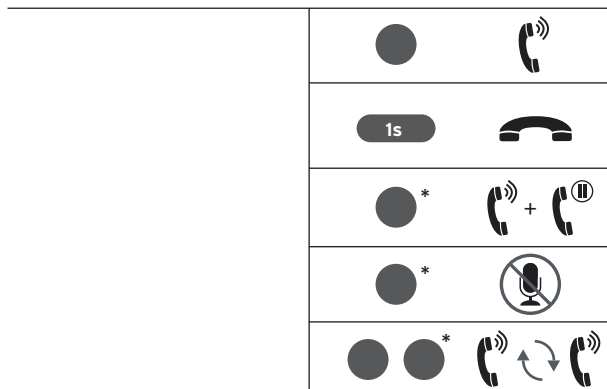

## CALL HANDLING



\*During Call


 <p><b>Short Press</b>  Appui bref  Oprimir una vez  Kurz drücken  Pressione breve  Pressionar rapidamente  短按  短押し</p>	 <p><b>Double Press</b>  Double appui  Oprimir dos veces  Doppelt drücken  Doppia pressione  Pressionar duas vezes  按两次  2回押し</p>	 <p><b>Triple Press</b>  Triple appui  Oprimir tres veces  Dreimal drücken  Tripla pressione  Pressionar três vezes  按三次  3回押し</p>	 <p><b>Short Hold</b>  Appuyer pendant 1 seconde  Mantener oprimido durante 1 s  1 Sek. gedrückt halten  Tenere premuto per 1 secondo  Pressionar por 1 segundo  按住 1 秒  1秒間押します</p>
--	--	---	---

<p><b>Active Noise Cancelling</b>  Réduction active du bruit  Reducción Activa de Ruido  Aktive Geräuschunterdrückung  Cancellazione attiva del rumore  Cancelamento de ruído ativo  有源降噪  アクティブノイズキャンセル</p>	<p><b>Transparency</b>  Transparence  Transparencia  Umgebungsgeräusche  Trasparenza ai suoni esterni  Transparência  透明模式  トランスペアレンシー</p>	<p><b>During Playback</b>  Pendant la lecture  Durante la reproducción  Während der Wiedergabe  Durante la riproduzione  Durante a reprodução  在播放期间  再生中</p>
--	--	---

<p><b>Voice Assistant</b>  Assistance vocale  Asistente de voz  Sprachassistent  Assistente vocale  Assistente de voz  语音助手  音声アシスト</p>	<p><b>Call Handling</b>  Gestion des appels  Procesamiento de llamadas  Anrufabwicklung  Gestione chiamate  Administração de chamadas  通话处理  通话の応答／拒否</p>	<p><b>During Call</b>  Pendant un appel  Durante la llamada  Während des Anrufs  Durante la chiamata  Durante a chamada  通话期间  通话中</p>
---	---	--


## PLACEMENT

POSITIONNEMENT • UBICACIÓN • PLATZIERUNG • POSIÇÃO • COLLOCAZIONE • 布置 • 装着

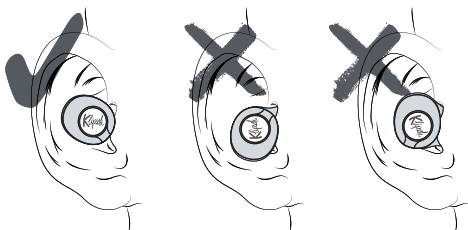

## FACTORY RESET

RÉINITIALISATION • RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA • RÜCKSETZUNG AUF WERKSEINSTELLUNG • RIPRISTINO IMPOSTAZIONI DI FABBRICA • RESTABELECIMENTO DAS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA • 恢复出厂设置 • 工場出荷時設定リセット

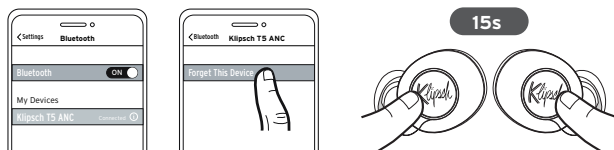

### LEDs on both Left and Right will alternate RED/BLUE

Les LED des deux côtés gauche et droit clignoteront respectivement en ROUGE et BLEU

Los LED de los auriculares derecho e izquierdo alternan entre ROJO y AZUL

LEDs am L/R Ohrhörer abwechselnd ROT/BLAU

I LED su entrambi gli auricolari lampeggeranno alternativamente in ROSSO/BLU

Os LEDs nos fones de ouvido esquerdo e direito alternarão entre VERMELHO e AZUL

左耳机和右耳机上的发光二极管将交替发红光/蓝光。


左右イヤホンのLEDは赤色と青色で交互に点滅します



# TRUE WIRELESS RESET

RÉINITIALISER • REINICIAR • ZURÜCKSETZEN • RESET • REINICIAR • 重启 • リセット

1

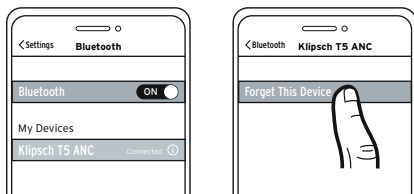

2



## LED will alternate RED/BLUE

Les LED clignoteront en ROUGE/BLEU

El LED alterna entre ROJO y AZUL

LED abwechselnd ROT/BLAU

Il LED lampeggerà alternativamente in ROSSO/BLU

O LED alternará entre VERMELHO/AZUL

发光二极管将交替发红光/蓝光。

LEDは赤色と青色で交互に点滅します

3



## LED will alternate RED/BLUE

Les LED clignoteront en ROUGE/BLEU

El LED alterna entre ROJO y AZUL

LED abwechselnd ROT/BLAU

Il LED lampeggerà alternativamente in ROSSO/BLU

O LED alternará entre VERMELHO/AZUL

发光二极管将交替发红光/蓝光。

LEDは赤色と青色で交互に点滅します

4



## Glow solid purple

S'allume en violet constant

Brilla MORADO fijo

Leuchtet stetig LILA

Acceso a luce fissa VIOLA

Aceso na cor ROXA

持续发紫光

紫色で点灯します

## TROUBLESHOOTING

**TOPIC:** There is sound coming from one side only.

**SOLUTION:** Insert both earphones into the case and remove them again.

**TOPIC:** How do I get the best Bluetooth connection?

**SOLUTION:** Ensure your device isn't being blocked by your body or any objects (move it from your pocket). Next, place the earphones back in the case and take out the earphone that corresponds with the side your device is on first (Right earphone if right pocket, left earphone if left pocket). Try to reduce the distance between your earbuds and your audio device to further improve performance.

**TOPIC:** What if I have poor wireless connectivity?

**SOLUTION:** If possible, move away from cell phone towers, dense WiFi networks, other Bluetooth devices and household appliances like microwave ovens.

**TOPIC:** I want more bass.

**SOLUTION:** Try a larger ear tip, further boost bass using the Klipsch Connect App.

**TOPIC:** I can't connect to my phone.

**SOLUTION:** Press and hold the right earphone button for three (3) seconds to engage pairing mode.

**TOPIC:** My audio and video won't sync up.

**SOLUTION:** Some apps do not always use the correct audio codec for lowest latency. If the audio is delayed in an App, try streaming the same video using your device's web browser.

**TOPIC:** Are my earphones water and dust resistant?

**SOLUTION:** Your earphones are IPX4 sweat resistant which means they can handle humid environments and sweat but CANNOT be submerged in water. Please note the charging case is not water or dust proof and should be kept away from the elements.

**TOPIC:** One earphone is unresponsive or stuck.

**SOLUTION:** Hold the power button on that earphone for 20 seconds, place it back into the charging case, then remove it.

### ADDITIONAL SUPPORT:

Be sure to check [klipsch.com/support](https://www.klipsch.com/support) and download Klipsch Connect to install the latest firmware available.

### SPECIFICATIONS:

Bluetooth 5.0

A2DP Codecs: SBC, AAC

Range: up to 10m (33 ft.)

Charging Case Input Rating: 5V DC, 0.5A

## DÉPANNAGE

**OBJET:** Il n'y a du son que d'un côté.

**SOLUTION:** Insérez l'autre écouteur dans le boîtier et retirez-le à nouveau.

**OBJET:** Comment puis-je obtenir la meilleure connexion Bluetooth?

**SOLUTION:** Veillez à ce que la communication avec votre appareil ne soit pas bloquée par votre corps ou par d'autres objets (sortez-le de votre poche). Ensuite, remettez les écouteurs dans le boîtier et sortez en premier l'écouteur qui correspond au côté où se trouve votre appareil (écouteur droit si poche droite, écouteur gauche si poche gauche). Essayez de réduire la distance entre vos écouteurs et votre appareil audio pour améliorer encore les performances.

**OBJET:** Que puis-je faire si j'ai une mauvaise connectivité sans fil?

**SOLUTION:** Si possible, éloignez-vous des antennes-relais, des réseaux WiFi à haute densité, des autres appareils Bluetooth et des appareils ménagers tels que les fours à micro-ondes.

**OBJET:** Je veux plus de basses.

**SOLUTION:** Essayez un embout plus grand. Vous pouvez aussi rehausser les basses à l'aide de l'application Klipsch Connect.

**OBJET:** Je n'arrive pas me connecter à mon téléphone.

**SOLUTION:** Réinitialisez les écouteurs en appuyant

pendant 3 secondes à la fois sur le bouton de l'écouteur gauche et celui de droite.

**OBJET:** L'audio et la vidéo n'arrivent pas à se synchroniser.

**SOLUTION:** Certaines applications n'utilisent pas toujours le codec audio correct pour obtenir la latence la plus faible. Si l'audio accuse un retard dans une application, essayez de regarder la même vidéo à l'aide du navigateur web de votre appareil.

**TOPIC:** Mes écouteurs sont-ils résistants à l'eau et à la poussière?

**SOLUTION:** Vos écouteurs bénéficient d'un indice de protection IPX4, ce qui signifie qu'ils peuvent résister aux environnements humides et à la transpiration, mais ne peuvent PAS être immergés dans l'eau. Veuillez noter que le boîtier de charge n'est pas étanche à l'eau ni à la poussière et doit être tenu à l'écart des éléments.

**PROBLÈME:** Un écouteur ne répond pas ou est bloqué.

**SOLUTION:** Tenez enfoncé le bouton de mise en marche de cet écouteur pendant 20 secondes. Remettez-le en place dans le boîtier de chargement, puis retirez-le.

**ASSISTANCE SUPPLÉMENTAIRE:** Consultez [klipsch.com/support](https://klipsch.com/support) et téléchargez Klipsch Connect pour installer le dernier micrologiciel disponible.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

**TEMA:** Solo hay sonido proveniente de un lado.

**SOLUCIÓN:** Inserte el otro audífono en el estuche y vuelva a sacarlo.

**TEMA:** ¿Cómo obtengo la mejor conexión Bluetooth?

**SOLUCIÓN:** Asegúrese de que su dispositivo no esté siendo bloqueado por su cuerpo o por algún objeto (sáquelo de su bolsillo). Después, coloque los audífonos de regreso en el estuche y saque el audífono que corresponda al lado donde su dispositivo esté encendido primero (audífono derecho en el bolsillo derecho, audífono izquierdo en el bolsillo izquierdo). Trate de acortar la distancia entre su audífono y su dispositivo de audio para mejorar más su desempeño.

**TEMA:** ¿Qué pasa si tengo una mala conectividad inalámbrica?

**SOLUCIÓN:** Si le es posible, aléjese de torres de telefonía celular, redes WiFi con muchos usuarios, otros dispositivos Bluetooth y electrodomésticos como los hornos de microondas.

**TEMA:** Quiero más bajos.

**SOLUCIÓN:** Pruebe un auricular más grande; aumente los bajos usando la aplicación Klipsch Connect.

**TEMA:** No me puedo conectar a mi teléfono.

**SOLUCIÓN:** Implemente el reinicio de fábrica sosteniendo el botón en el audífono izquierdo y el derecho durante 3 segundos.

**TEMA:** Mi audio y video no se sincronizan.

**SOLUCIÓN:** Algunas aplicaciones no siempre usan el códec de audio correcto para la latencia más baja. Si el audio está retrasado en una aplicación, trate de reproducir en directo el mismo video usando el navegador web de su dispositivo.

**TEMA:** ¿Mis audífonos son resistentes al agua y el polvo?

**SOLUCIÓN:** Sus auriculares tienen resistencia al sudor IPX4, lo cual significa que soportan ambientes húmedos pero NO se pueden sumergir en agua. El estuche de carga no es a prueba de polvo o de agua y debe mantenerse alejado de los elementos.

**TEMA:** Uno de los auriculares no responde o está atascado.

**SOLUCIÓN:** Mantenga oprimido el botón de encendido de ese auricular durante 20 segundos, póngalo nuevamente en el estuche de carga y luego retírelo.

**SOPORTE ADICIONAL:** Asegúrese de consultar [klipsch.com/support](https://www.klipsch.com/support) y descargue Klipsch Connect para instalar el último firmware disponible.

## PROBLEMBEHANDLUNG

**THEMA:** Nur aus einer Seite kommt Sound.

**LÖSUNG:** Anderen Ohrhörer in Etui legen und wieder herausnehmen.

**THEMA:** Wie erreiche ich die beste Bluetooth-Verbindung?

**LÖSUNG:** Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät nicht von Ihrem Körper oder von Gegenständen blockiert wird (nehmen Sie es aus Ihrer Tasche). Legen Sie dann die Ohrhörer wieder ins Etui und nehmen Sie den Ohrhörer zuerst heraus, der der Seite entspricht, wo sich Ihr Audiogerät befindet (rechter Ohrhörer wenn es in der rechten Tasche ist, linker Ohrhörer im Fall der linken Tasche). Versuchen Sie, den Abstand zwischen den Ohrhörern und Ihrem Audiogerät zu verringern, um die Leistung weiter zu steigern.

**THEMA:** Was ist, wenn ich eine schlechte drahtlose Verbindung habe?

**LÖSUNG:** Wenn möglich, sollten Sie sich von Mobilfunktürmen, dichten WLAN-Netzwerken und anderen Bluetooth-Geräten und Haushaltsgeräten wie Mikrowellenherden entfernt halten.

**THEMA:** Ich will mehr Bass.

**LÖSUNG:** Versuchen Sie ein größeres Ohrpolster oder verstärken Sie den Bass in der Klipsch Connect App.

**THEMA:** Ich kann keine Verbindung zu meinem Smartphone herstellen.

**LÖSUNG:** Setzen Sie die Ohrhörer auf die Werks-

einstellung zurück, indem sie die Tasten links und rechts 3 Sekunden gedrückt halten.

**THEMA:** Mein Audio und mein Video laufen nicht synchron.

**LÖSUNG:** Manche Apps verwenden nicht immer den für die geringste Latenz erforderlichen korrekten Audio-Codec. Wenn der Ton in der App mit Verzögerung läuft, sollten Sie versuchen, das Video im Webbrowser Ihres Geräts zu streamen.

**THEMA:** Sind meine Ohrhörer wasser- und staubgeschützt?

**LÖSUNG:** Ihr Ohrhörer ist gemäß IPX4-Norm schweißgeschützt, so dass er feuchte Umgebungen und Schweiß aushalten kann, aber er darf NICHT ins Wasser eingetaucht werden. Denken Sie daran, dass das Lade-Etui nicht wasser- oder staubdicht ist und vor den Elementen geschützt werden muss.

**THEMA:** Ein Ohrhörer reagiert nicht oder hängt im Programm fest.

**LÖSUNG:** Halten Sie die Einschalttaste an diesem Ohrhörer 20 Sekunden lang gedrückt, legen Sie ihn zurück in die Ladehülle und nehmen Sie ihn dann wieder heraus.

**WEITERER SUPPORT:** Besuchen Sie [klipsch.com/support](https://klipsch.com/support) und laden Sie Klipsch Connect herunter, um die neueste verfügbare Firmware zu installieren.

## SOLUZIONE DEI PROBLEMI

**PROBLEMA.** Il suono proviene da un lato solo.

**SOLUZIONE.** Inserire l'altro auricolare nella custodia ed estrarlo di nuovo.

**PROBLEMA.** Come ottenere la connessione Bluetooth ottimale?

**SOLUZIONE.** Accertarsi che il dispositivo audio non sia bloccato dal corpo o da altri oggetti (estrarlo dalla tasca). Collocare poi gli auricolari nella custodia ed estrarre per primo l'auricolare corrispondente al lato in cui si trova il dispositivo (auricolare destro o sinistro se il dispositivo si trova, rispettivamente, nella tasca destra o sinistra). Provare a ridurre la distanza fra gli auricolari e il dispositivo per migliorare ulteriormente le prestazioni.

**PROBLEMA.** Cosa fare se la qualità della connessione wireless è scadente?

**SOLUZIONE.** Se possibile, allontanarsi da torri cellulari, reti WiFi dense, altri dispositivi Bluetooth ed elettrodomestici quali i forni a microonde.

**PROBLEMA.** I bassi non sono abbastanza forti.

**SOLUZIONE.** Provare a usare inserti più grandi; amplificare ulteriormente i bassi tramite l'app Klipsch Connect.

**PROBLEMA.** Impossibile collegare gli auricolari al telefono.

**SOLUZIONE.** Ripristinare le impostazioni di fabbrica degli auricolari tenendo premuto per 3 secondi entrambi i pulsanti, destro e sinistro.

**PROBLEMA.** L'audio e il video non sono sincronizzati.

**SOLUZIONE.** Alcune app non utilizzano sempre la codifica-decodifica audio corretta che permette di ottenere il ritardo più breve possibile. Se l'audio risulta ritardato in un'app, provare a trasmettere in streaming lo stesso video utilizzando il browser del dispositivo audio.

**PROBLEMA.** Gli auricolari sono impermeabili e antipolvere?

**SOLUZIONE.** Gli auricolari hanno grado di protezione IPX4, quindi resistono in ambienti umidi e sono a prova di sudore ma **NON POSSONO** essere immersi nell'acqua. Tenere presente che la custodia di carica non è impermeabile né antipolvere e non deve essere esposta alle intemperie.

**PROBLEMA.** Un auricolare non risponde o si è "inceppato".

**SOLUZIONE.** Tenere premuto per 20 secondi il pulsante sull'auricolare che non funziona, collocarlo nella custodia di carica e poi estrarlo.

**SOPORTE ADICIONAL:** Asegúrese de consultar [klipsch.com/support](https://www.klipsch.com/support) y descargue Klipsch Connect para instalar el último firmware disponible.

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

**PROBLEMA:** Só um lado reproduz som.

**SOLUÇÃO:** Insira o outro fone de ouvido no estojo e retire-o novamente.

**PROBLEMA:** Como faço para ter a melhor conexão Bluetooth possível?

**SOLUÇÃO:** Certifique-se de que seu dispositivo não esteja sendo bloqueado pelo seu corpo ou por algum objeto (tire-o do bolso). Em seguida, coloque os fones de ouvido de volta no estojo e retire o fone de ouvido que corresponde ao lado em que seu dispositivo está primeiro (fone de ouvido direito, se no bolso direito, fone de ouvido esquerdo, se no bolso esquerdo). Tente reduzir a distância entre os auriculares e o dispositivo de áudio para melhorar ainda mais o desempenho.

**PROBLEMA:** E se a conexão sem fio for ruim?

**SOLUÇÃO:** Se possível, afaste-se de torres de telefonia celular, redes WiFi densas, outros dispositivos Bluetooth e eletrodomésticos, como fornos de micro-ondas.

**PROBLEMA:** Quero graves mais intensos.

**SOLUÇÃO:** Experimente usar uma ponteira maior e aumente ainda mais os graves usando o Klipsch Connect App.

**PROBLEMA:** Não consigo estabelecer conexão com meu telefone.

**SOLUÇÃO:** Restabeleça as configurações de fábrica dos fones de ouvido mantendo os botões esquerdo e direito pressionados por 3 segundos.

**PROBLEMA:** O áudio e o vídeo não sincronizam.

**SOLUÇÃO:** Alguns aplicativos nem sempre usam o codec de áudio correto para obter a menor latência. Se o áudio estiver atrasado em um aplicativo, tente transmitir o mesmo vídeo usando o navegador da web do seu dispositivo.

**PROBLEMA:** Meus fones de ouvido são resistentes à água e poeira?

**SOLUÇÃO:** Os fones de ouvido têm classificação IPX4 de resistência ao suor, o que significa que suportam ambientes úmidos e suor, mas NÃO PODEM ser submergidos em água. Observe que o estojo de recarga não é à prova d'água ou poeira e deve ser mantido protegido desses elementos.

**PROBLEMA:** Um fone de ouvido não responde ou travou.

**SOLUÇÃO:** Mantenha o botão liga/desliga do fone de ouvido pressionado por 20 segundos, coloque-o de volta no estojo de recarga e, em seguida, remova-o.

**SUPORTE ADICIONAL:** Não deixe de visitar [klipsch.com/support](https://www.klipsch.com/support) e baixar o Klipsch Connect para instalar o firmware mais recente disponível.

## 故障检查

问题：只有一侧有声音。

解决方法：把另外那一个耳机插入箱体，然后再把它拔出。

问题：怎样建立最佳蓝牙连接？

解决方法：确保您的设备不被您的身体或任何物体阻挡（把它从您的口袋移开）。然后，把耳机放回箱体内，取出对应于您的设备一开始所位于的一侧的耳机（对于右侧口袋，则是右侧耳机；对于左侧口袋，则是左侧耳机）。尝试缩短耳塞和音频设备之间的距离以进一步提升性能。

问题：如果无线连接不佳，怎么办？

解决方法：如果有可能，离开手机信号塔、高密度 WiFi 网络、其他蓝牙设备和家用电器，如微波炉。

问题：我想要更多低音。

解决方法：尝试使用更大的耳塞，使用 Klipsch Connect 应用程序以进一步加强低音。

问题：我连接不上我的手机。

解决方法：按下左右两侧的按钮并保持 3 秒，以恢复耳机的出厂设置。

问题：音频和视频不同步。

解决方法：某些应用程序并不总是使用正确的音频编解码器以确保最短的延迟时间。如果应用程序中有音频延迟，尝试使用您的设备上的网页浏览器来播放同一段视频。

问题：我的耳机防水防尘吗？

您的耳机为 IPX4 防汗式，这意味着其可应对潮湿环境和汗水，但不能浸入水中。请注意，充电盒不防水或防尘，应远离水和灰尘。

问题：一只耳机无反应或卡住。

解决方法：按住该耳机上的电源按键 20 秒，将其放回充电盒中，然后将其取下。

额外支持：请记得从 [KLIPSCH.COM/SUPPORT](https://www.klipsch.com/support) 下载 KLIPSCH CONNECT，以安装最新可用的固件。



## トラブルシューティング

**トピック:**片方のイヤホンからしか音が聴こえません。

**ソリューション:**もう一方のイヤホンをケースに挿入し、再び取り出してください。

**トピック:**どうすれば最適にBluetooth接続することができますか？

**ソリューション:**体の位置や何かモノ(ポケットに他の物があれば取り出す)によってデバイスの電波が遮断されていないことを確認します。次に、イヤホンをケースに戻し、最初にデバイスに反応して電源がオンになった方のイヤホンを取り出します(右ポケットの場合は右イヤホン、左ポケットの場合は左イヤホン)。イヤホンを音声デバイスに近づけると、繋がりがやすくなります。

**トピック:**ワイヤレス接続が不良の場合はどうすればよいですか？

**ソリューション:**可能であれば、携帯電話の中継塔、高密度のWi-Fiネットワーク環境、その他のBluetoothデバイスや家電製品(電子レンジなど)から離れてください。

**トピック:**低音をより響かせるにはどうすればよいですか？

**ソリューション:**より大きなイヤーチップを試し、Klipsch Connectアプリを使って重低音を強化してください。

**トピック:**電話に接続できません。

**ソリューション:**左右のボタンを3秒間押し、イヤホンを工場出荷時の状態にリセットします。

**トピック:**音声とビデオが同期化されません。

**ソリューション:**イヤホンはIPX4防汗性能があります。これは、湿度の高い環境や汗には対応できるものの、水に浸すことはできないことを意味します。充電ケースには防水性または防塵性がないため、風雨を避けてください。

**トピック:**イヤホンの1つが反応しなくなりました。

**解決策:**そのイヤホンの電源ボタンを20秒間押してから、充電ケースに入れ直してから再び取り出します。

### その他のサポート:

[klipsch.com/support](https://klipsch.com/support)からKlipsch Connectをダウンロードし、最新のファームウェアをインストールしてください。

### 仕様:

Bluetooth 5.0  
A2DPコーデック: SBC, AAC  
範囲: 最大10m (33フィート)  
充電ケース入力定格: 5V DC, 0.5A



# **Klipsch<sup>®</sup>**

**KEEPERS OF THE SOUND<sup>™</sup>**

**KLIPSCH.COM**

**3502 Woodview Trace • Indianapolis, IN 46268 • 1-800-KLIPSCH**

**Designed and engineered in Indianapolis, IN by Klipsch, USA.**

©2020, Klipsch Group, Inc. is a wholly-owned subsidiary of Voxx International Corporation. Klipsch and Keepers of the Sound are trademarks of Klipsch Group Inc., registered in the U.S. and other countries. Product of China.



V09 - 210607

